




Sådan virker din Naucon-10

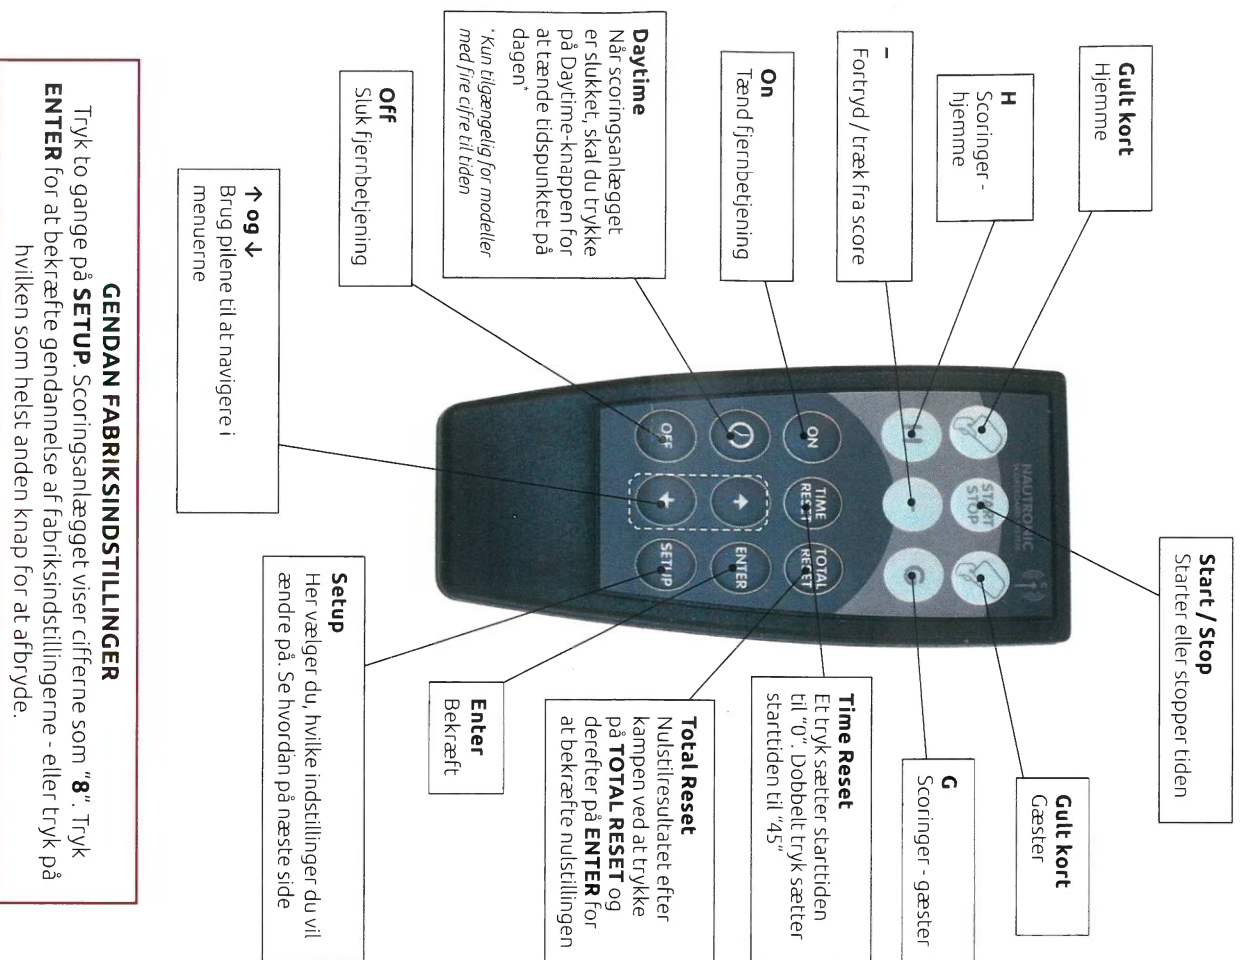

Funktionsmenuerne

Sådan bruger du funktionsmenuerne

Tryk **SETUP** og derefter **ENTER** for at gå til opsætning.

Vælg mellem 6 menuer; brug pilene til at navigere op og ned. Tryk **ENTER** for at bekræfte hvilken menu, du vil rette i.

Menu 1: Skal kamptiden tælle op eller ned

Brug pilene til at vælge om kamptiden skal tælle op eller ned*. Tryk **ENTER** for at bekræfte.

*"0" kamptiden tæller op / "1" kamptiden tæller ned

Menu 2: Længden af halvtid (1-99 minutter)

Brug pilene til at ændre det første ciffer, ved at trykke op eller ned. Tryk **ENTER** for at bekræfte. Gentag fremgangsmåde for alle cifre.

Menu 3: Stop eller fortsæt tiden ved endt halvtid

Brug pilene til at vælge om tiden stopper eller fortsætter ved endt halvtid*. Tryk **ENTER** for at bekræfte.

*"0" fortsæt tiden / "1" stop tiden

Menu 4: Længden af udvisning ved gult kort (1-99 minutter)

Kun tilgængelig for visse modeller
Brug pilene til at ændre det første ciffer, ved at trykke op eller ned. Tryk **ENTER** for at bekræfte. Gentag fremgangsmåde for alle cifre.

Menu 5: Indstil ur

Kun tilgængelig for modeller med fire cifre til tiden
Brug pilene til at ændre det første ciffer, ved at trykke op eller ned. Tryk **ENTER** for at bekræfte. Gentag fremgangsmåde for alle cifre.

Menu 6: Board Time On/Off funktion (kræver software v.3.30 eller højere)

Tryk **ENTER**. "0" vises nu. Tryk på ↑ indtil "1" vises, og tryk på **ENTER**. Board Time On vises nu. 07:00 er standard. Rediger tiden efter behov, og tryk **ENTER**. Nu vil Board Time Off blive vist. 22:00 er standard. Rediger tiden efter behov, og tryk **ENTER**. Nu er tavlen på On/Off tid indstillet. Tryk på knappen Off og derefter på Daytime-knappen.

Når Daytime-knappen trykkes, efter Board Time On/Off er indstillet, vises tiden i 3 sekunder og slukker derefter igen, hvis tiden ikke er indenfor Board Time On/Off